



©2020 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1st y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentinia Road, Unit 4, Mississauga, ON L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 02/27/20 4358-6747B **DOREL**

OutSmart™ Knob Covers

HS273, HS354, HS355 User Guide


Thank you for purchasing this OutSmart Knob Covers. We're proud to be your choice for safeguarding your child's environment.

Features

NOTE: This product has a two unique features that help to redirect and distract your child's attention.

The access points are hidden underneath a flexible surface.
Los puntos de acceso quedan ocultos debajo de una superficie flexible.

The decoy button is non-functioning.
El botón señuelo no funciona.

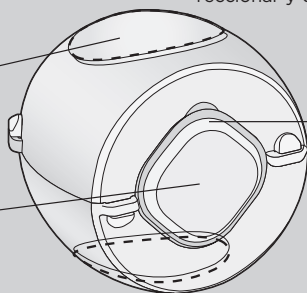


Cubiertas para picaporte OutSmart™

HS273, HS354, HS355 Guía del Usuario

Gracias por comprar esta cubierta para picaporte OutSmart. Es un orgullo estar dentro de su elección para proteger el entorno de su hijo.

Características

NOTA: Este producto tiene dos características únicas que ayudan a redireccionar y distraer la atención de su hijo.

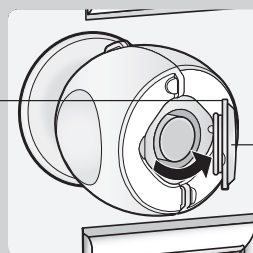

Lock cover

Cubierta para traba

⚠ WARNING: Using this product on an exterior door can hinder your ability to open the door in an emergency. **DO NOT** use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed "high up" or otherwise made completely inaccessible to children. **ADULT INSTALLATION REQUIRED.**

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. **DO NOT** use this product if damaged or broken. These products are not toys. **DO NOT** allow children to play with them. **FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

⚠ AVISO: Usar este producto en una puerta exterior puede dificultar la capacidad para abrir la puerta en una emergencia. **NO** utilice este producto para evitar que los niños tengan acceso a sustancias tóxicas y peligrosas u objetos punzantes y cortantes. Tales materiales siempre deben colocarse en lugares "altos" u otros lugares a los que los niños no puedan llegar de ninguna manera. **REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.**

PRECAUCIÓN: Este producto solo funciona como dispositivo de seguridad. No sustituye la supervisión por parte de un adulto. **NO** use este producto si se encuentra roto o dañado. Estos productos no son juguetes. **NO** permita que los niños jueguen con ellos. **PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.**

Important Safety Information

Check for security after installation. Discontinue use when your child becomes old enough to defeat it. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

BEFORE YOU BEGIN

- Read all instructions before installing.
- Keep these instructions for future use.
- Remove all contents from packaging and discard box.
- Please do not return this product to the place of purchase. To address any issues, please visit us at www.safety1st.com to chat. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. To help you, we would need the model number (HS273, HS354, HS355) and the manufacture date (located on inside of product).

Información de seguridad importante

Verifique por seguridad después de la instalación. Deje de usarlo cuando su hijo alcance cierta edad que le permita inutilizar la protección que brinda. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

ANTES DE COMENZAR

- Lea todas las instrucciones antes de instalar.
- Guarde estas instrucciones para su uso futuro.
- Retire todo el contenido del embalaje y deseche la caja.
- Por favor no devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para abordar cualquier problema, visítenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Para ayudarlo, necesitaremos el número de modelo (HS273, HS354, HS355) y la fecha de fabricación (que se encuentran indicados en la parte interior del producto).

To Install and Use

1 Separate halves by squeezing the knob at the seam and pulling open from back opening to disengage snaps (Figure 1).

2 Line up the top 2 snaps and position cover around the door knob (Figure 2). Line up center 2 tabs and back 2 snaps to securely fasten halves together (Figure 3). Rotate door knob cover to ensure all 4 snaps are securely in position and there are no gaps between the halves.

3 Test the door knob cover to ensure that it spins freely on door knob after assembly.






To open door, grip door knob through flexible surface on the door knob cover and turn knob.

Lock cover can be disengaged by pulling up on the corner. Lift out of the way to access door lock (Figure 5). Snap lock cover back into place.

To Remove: Press down on LEFT half adjacent to the back snap while pulling the RIGHT half outward to disengage the snaps.

NOTE: You may need to disengage one snap, rotate the cover and disengage the other snap.

To Clean: Wipe clean and keep lock dry.

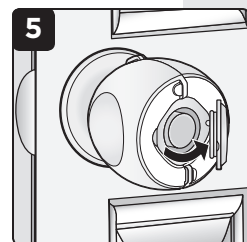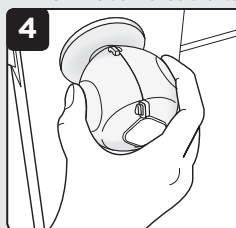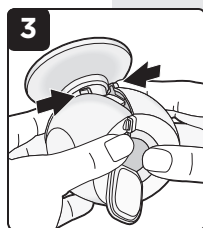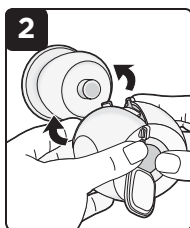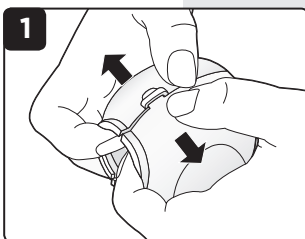

1 Separar las mitades presionando el picaporte en la unión y tirando para abrir de la parte posterior y liberar los broches (Figura 1).

2 Alinear los 2 broches superiores y ubicar la cubierta alrededor del picaporte (Figura 2). Alinear las 2 lengüetas centrales con los 2 broches posteriores para que las dos mitades queden bien fijadas (Figura 3). Rotar la cubierta para picaporte para asegurarse de que los 4 broches queden fijados en la ubicación correspondiente, sin espacios entre las mitades.

3 Probar la cubierta para picaporte con el fin de asegurarse de que gire libremente sobre el picaporte después del armado.

Para abrir la puerta, tome el picaporte por la superficie flexible de la cubierta y gírelo.

La cubierta de traba puede liberarse levantándola por la esquina. Levántela para acceder a la traba de la puerta (Figura 5). Vuelva a colocar la cubierta para traba.

Para quitar: Presione hacia abajo sobre la mitad IZQUIERDA, al lado del broche posterior, mientras tira hacia afuera de la mitad DERECHA para liberar los broches.

NOTA: Es posible que tenga que liberar un broche, rotar la cubierta y liberar el otro broche.

Para limpiar: Limpie y mantenga la traba seca.